

Torque セットアップ手順

OBD2アダプタ（ELM327）は、接続中わずかながら常に電力を消費します。
数時間以上、使用しない場合はOBD2コネクタから外すようにしてください。

ELM327は通電するたびに、IDが変わるためAndroidとの再ペアリングが必要になります。Torqueを起動したとき、上部に表示されるペアリングリクエストの通知に従い、都度、ペアリングを行う必要があります。




1. 車両にEML327を接続し、Torqueを起動します。


2. メニューアイコンをタップします。



3. 設定をタップします。

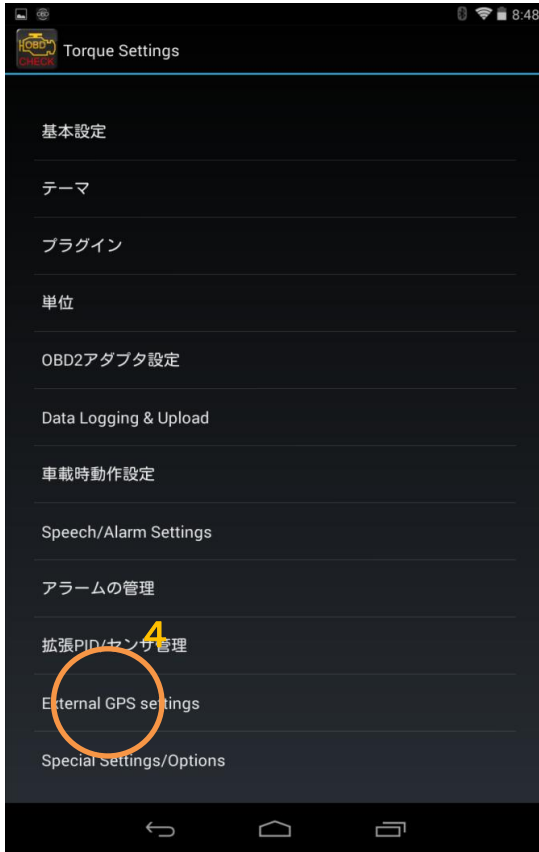


4. External GPS settingsをタップします.

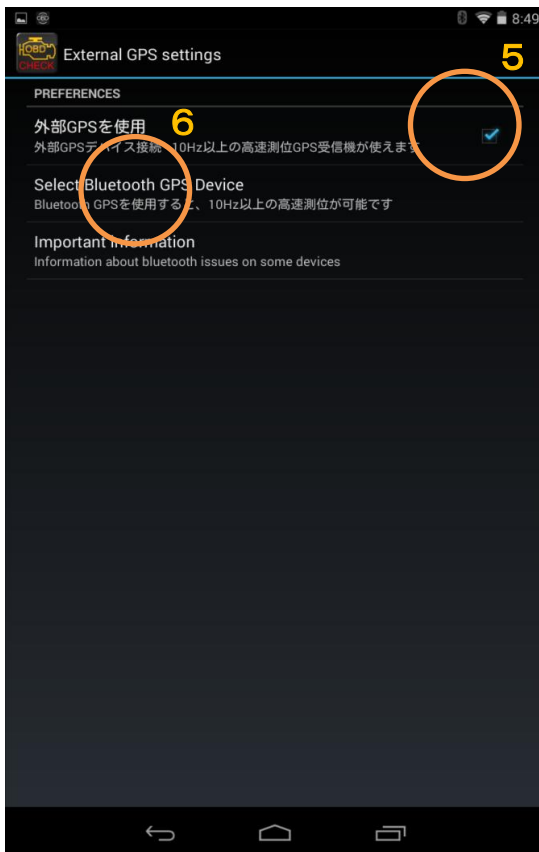

5. 外部GPSを使用にチェックを入れます.

6. Select Bluetooth GPS Deviceをタップします.

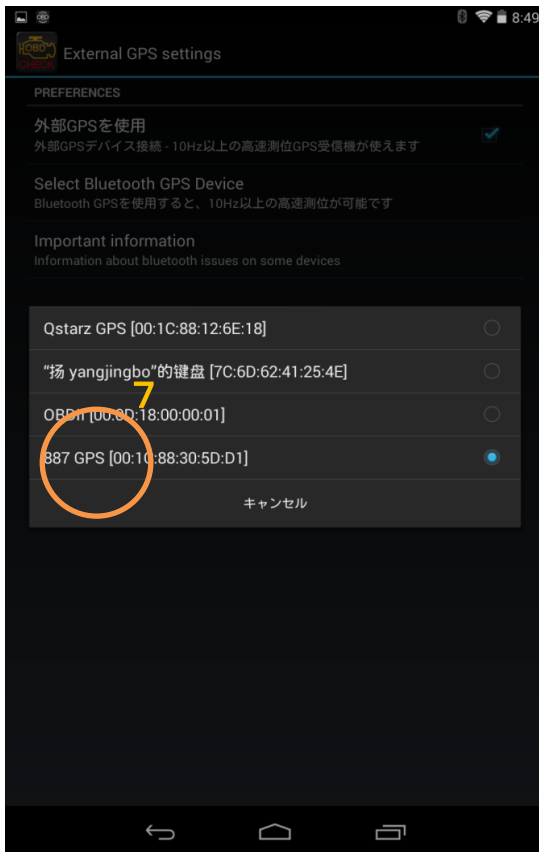


7. ペアリング済みのPhotomateもしくは747Proを選択します。
もし、使用しているGPSが表示されない場合は、Android OSの設定から、無線→Bluetoothにて、GPSとのペアリングを行ってください。



8.ファイルログ追記間隔をタップし、0.2 Secondswを選択します。

9. ログにGPS情報を付加にチェックを入れます。

10. ログ対象を選択をタップします。

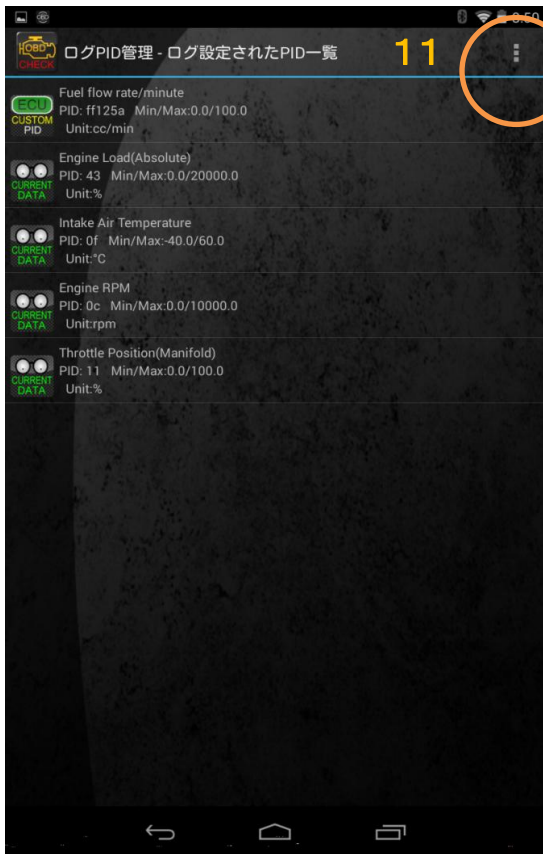

11. メニューをタップします.



12.ログに記録したい情報を選択します.
複数ある場合は、11、12の手順を
繰り返してください。



13.トップ画面に戻り、RealtimeInformationを選択します。

14.メニューをタップします。

15.ログ記録開始をタップします。

走行終了後、14、15の手順を繰り返し、記録を終了。その後、ログをメールで保存するか、PCにAndroidを接続し、torqueLogsというフォルダを参照することで記録を取得することができます。

